


**POMIAR** - Sposób pomiaru jest bardzo prosty - należy podać:

Szerokość = szerokość szyby + szerokości obydwu listew przyszybowych (w praktyce - szerokość szyby + 3-4cm)

Wysokość = wysokość ramy okiennej

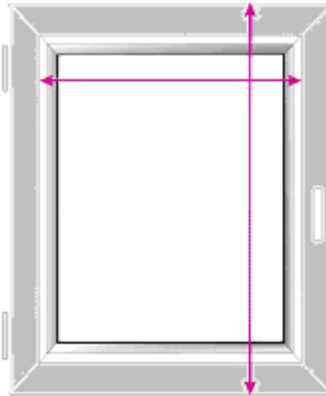

**MONTAŻ** - Roletki MINI instaluje się bez żadnych narzędzi dzięki zastosowaniu uchwytyków nakładanych. Roletę można także przykręcić na wkrętach do skrzydła okna.

#### OPCJONALNIE

- **Żyłka** służąca jako prowadnica zapewnia utrzymanie roletki tuż przy ramie okna na całej długości gdy jest ono uchylone.
- **Rzep lub Magnes** utrzymuje dolną belkę tuż przy ramie okiennej wyłącznie przy całkowicie rozwiniętej roletce.

